

MONTERINGSANVISNING

Innebygd karm for vegg

95 mm: stenderverk 70 mm med enkelt lag gips på begge sider.

122 mm: stenderverk 95 mm med enkelt lag gips på begge sider.

Karmene er laget til standard dører i 40 mm tykkelse (bruk 122 mm hvis glassdør med sprosser) og 2040 mm høyde.

Kan også brukes til pardører (to enkeltdører med dekklister og stoppbeslag).

Før du begynner

Før du starter monteringen må du sjekke at du har mottatt riktig produkt og at produktet ikke har feil eller mangler.

Nødvendig tilbehør

Trekiler til karmjustering

Skruer 3,5 x 20 mm til 95 mm (70 stenderverk)

Skruer 3,5 x 30 til 122 mm (95 stenderverk)

Listverk

Du trenger

Skrutrekker

Hammer

Bormaskin

Vinkelhake

Vater

Spesielt å huske på

Vær svært nøye med at karmen er i lodd og vater. Pass på at skruene som brukes til veggplatene ikke går for langt gjennom trebjelkene, da de kan hindre/skade dørbildet.

Mål

Enkeldør dørbladmå mm	Enkeldør karmyttermål mm	Veggåpningsmå mm
625 x 2040	1290 x 2090	1310 x 2110
725 x 2040	1490 x 2090	1510 x 2110
825 x 2040	1690 x 2090	1710 x 2110
925 x 2040	1890 x 2090	1910 x 2110
Pardør dørbladmå mm	Pardør karmyttermål mm	Veggåpningsmå mm
625+625 x 2040	2540 x 2090	2560 x 2110
725+725 x 2040	2940 x 2090	2960 x 2110
825+825 x 2040	3340 x 2090	3360 x 2110
925+925 x 2040	3740 x 2090	3760 x 2110



Mødfølgende deler, stenderverk 70 mm

Stenderverk 70 mm			95 mm	122 mm, to lag gips
1	Tverrstag	10 stk	6x60x805	6x60x805
2	Dekklister lang	2 stk	8x23x2060	8x23x2060
3	Dekklister kort	2 stk	20x28x807	20x28x807
4	Toppskinne	1 stk	1550	1550
5	Overstykke	1 stk	31x28x850	44x28x850
6	Anslagsbord	1 stk	22x95x2090	22x122x2090
7	Bakstykke	1 stk	20x58x2090	20x58x2090
8	Sidestykke	2 stk	20x33x2062/2090	20x46x2062/2090
9	Avstandsklosser	2 stk	15x28x825	15x28x825
Pose med tilhørende beslag og skruer.				

OBS! Målene over angis i mm og passer modul 9x21. For kapping til modul 20 høyde, se side 4.

Montering av skyvedørskarm, karmdybde 95

Ikke monter dørbladet samtidig som karmen: Oppbevar umonterte beslag og dekkklister (2 og 3) i skyvedørskarmen så du vet hvor de finnes når dørbladet skal monteres på plass.


1. Ta fram sidestykkene (8), pass på at sporet for styrepinnen vender ned mot gulvet samt at sporet for tverrstagene vendes inn i karmkonstruksjonen. Fest tverrstagene (1) i sporene på sidestykkene (8). Det øverste sporet skal ikke benyttes.
2. Montere overstykket (5), forborre og skru ovenfra. Bruk bakstykket (7) som distanse.
3. Forborre og fest styrepinnen i sporet på trelisten slik at den utvendige avstanden på karmen blir 95 mm alt. 122 mm. Om styrepinnen oppleves for bred så kan den kappes etter første hullet.
4. Fest bakstykket (7) med avstandsklosser (9) med spiker fra siden. Spikre fast veggstagene (1) vinkelrett i bakstykket (7).
5. Vend og gjør det samme på den andre siden.
6. Skyvedørskarm for pardører, se under. Montere anslagssiden (6) ved å forborre og fest skruene fra siden. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Skyvedørskarm for pardør

1. Monteres som over punkt 1-5.
2. OBS! ved montering av skyvedørskarm for pardør utgår anslagsside (6) . Overstykket (5) **kappes 11 mm på begge karmene**. Monter koblingsbeslagets aluminiumsplate opp på overstykket (5). Mer info om koblingsbeslaget på siste side.
3. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.



Styrepinne

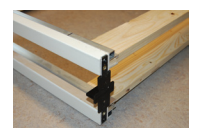

Montering av styrepinne som skrues i ramme og gulvet.



Mødfølgende deler, stenderverk 95 mm

Stenderverk 95 mm			122 mm	150 mm to lag gips
1	Tverrstag	8 stk	15x60x825	15x60x825
2	Dekklister lang	2 stk	8x23x2062	8x23x2062
3	Dekklister kort	2 stk	20x28x807	20x28x807
4	Toppskinne	1 stk	1550	1550
5	Overstykke	2 stk	44x28x850	57x28x850
6	Anslagsbord	1 stk	22x122x2090	22x150x2090
7	Bakstykke	1 stk	20x66x2090	20x66x2090
8	Sidestykke	2 stk	20x28x2062	20x41x2062
9	Avstandsklosser	2 stk	19x28 x825	19x28x825

Pose med tilhørende beslag og skruer.

OBS! Målene over angis i mm og passer modul 9x21. For kapping til modul 20 høyde, se neste side.

Montering av skyvedørskarm, karmdybde 122 mm

Ikke monter dørbladet samtidig som karmen: Oppbevar umonterte beslag og dekklister (2 og 3) i skyvedørskarmen så du vet hvor de finnes når dørbladet skal monteres på plass.

1. Ta fram sidestykkene (8), pass på at sporet for styrepinnen vender ned mot gulvet samt at sporet for tverrstagene vendes inn i karmkonstruksjonen. Fest tverrstagene (1) i sporene på sidestykkene (8). Plasser tverrstagene (1) symmetrisk, start nedenfra. Vinkle tverrstagene (1) ca 45 grader for enklere montering i sporet.
2. Monter overstykket (5), forborre og skru ovenfra. Bruk bakstykket (7) som distanse.
3. Forborre og fest styrepinnen i sporet på trelisten slik at den utvendige avstanden på karmen blir 122 mm alternativt 150 mm. Om styrepinnen oppleves for bred så kan den kappes etter første hullet.
4. Fest bakstykket (7) med avstandsklosser (9) med spiker fra siden. Spikre fast veggstagene(1) vinkelrett i bakstykket (7).
5. Vend og gjør det samme på den andre siden.
6. Skyvedørskarm for pardører, se under. Montere anslagssiden (6) ved å forborre og fest skruene fra siden. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.

Skyvedørskarm for pardør

1. Monteres som over punkt 1-5.
2. OBS! ved montering av skyvedørskarm for pardør utgår anslagsside (6) . Overstykke (5) **kappes 11 mm på begge karmene**. Monter koblingsbeslagets aluminiumsplate oppå overstykket (5). Mer info om koblingsbeslaget på siste side.
3. Karmen er nå ferdig for montering i vegg. Montering i vegg se side 4.



Styrepinne




Montering av styrepinne som skrues i ramme og gulvet.

Karmhøyde

Karmen leveres for 2040 mm høye dørblad. Hvis det skal settes en lavere dør i karmen, må karmen kappes.

Om du skal montere et 1940 mm høyt dørblad må du kappe 100 mm i **underkant** på anslaget (A) og **overkant** på sidestykkene (B). OBS! Karm for stenderverk 70 mm må kappes i to trinn (stålprofilen i overkant skal være lengre enn trelisten). Kappe aluminiumskinnen 100 mm og tretverrstaget 100 mm. På denne måten beholdes festepunktene for overstykket/avstandsklosser. Bakstykket (C) skal kappes 100 mm i **underkant**.

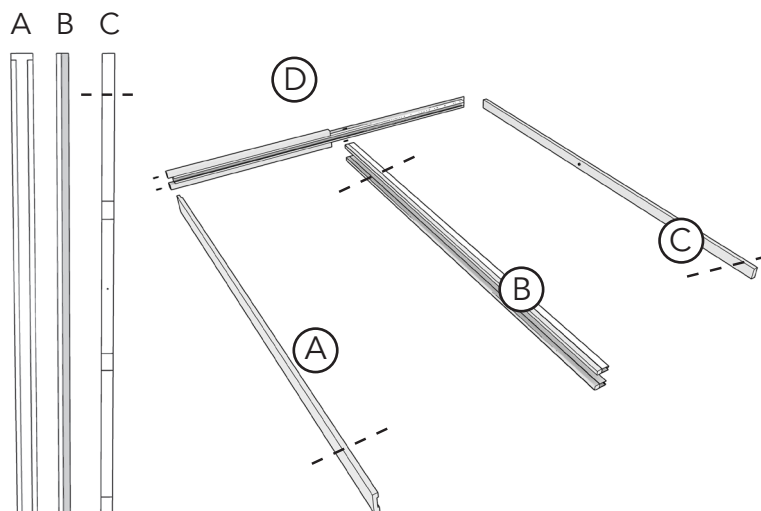

Montering i vegg

1. Kontrollér at lysåpningen i vegg stemmer med karmen. OBS! Skal gulvet legges etter montering av karm må det tas hensyn til ved montering i vegg. Karm skal monteres i høyde med ferdig gulv.
2. Monter nå inn karmen i veggåpningen i lodd og vater. Bruk kiler og kontroller diagonalen. Det er viktig at den øvre skinne er i vater. Rette inn sidestykkene (8) i lodd og fest styrepinnen med skruer i gulvet. Fest karm i eksisterende veggstendere. Forborre 3 mm og fest med egnet forsenket skruer.
3. Monter/heng i hjulbeslagene i skinne.
4. Dørbladfestene skrues fast i overkant på dørbladet ca 50 mm inn fra kanten. Dørbladet henges opp i øvre skinne ved hjelp av dørbladfestene.
5. Heng opp dørbladet i skinne ved å feste det bakre dørfestet først (den del som forsvinner inn i vegg). Dørbladet justeres slik at det henger friksjonsfritt og i lodd. Medfølgende dekklist (2 og 3) spikres til slutt på ved lysåpningen på overstykket (5) og sidestykkene (8). Det skal være en åpning på 5 mm fra dørbladet til listen. OBS! Dekklist (2 og 3) monteres etter dørbladet. For montering av skyvedørskarm for pardør, bytt ut dekklist (3) med dekklist som inngår i koblingsbeslaget.
6. Karmen er nå klar for montering av gipsplater. Bruk anbefalte skruelengder for å forhindre skader på dørbladet. OBS! Ved montering av 95 mm skyvedørskarm, forborre 3 mm og bruk de medfølgende skruene.



Hjulbeslag



Montering av hjulbeslag.



Dørbladfeste



Montering av dørbladfeste i øvre skinne. OBS! Montere fast dørbladet først.

Tilbehør skyvedørskarm for pardør

Koblingsbeslag til skyvedørskarm for pardører. Inneholder 2 stk dekklist i tre, 2 stk dørstoppere og 1 stk aluminiumplate. Brukes for å koble to enkle skyvedørskarm til en skyvedørskarm for pardør.

