

Monteringsanvisning
Vedlikehold
Leveringsbestemmelser
Lagring på byggeplassen
Garantier

INNERDØR




DOORIA[®]

WWW.DOORIA.NO

Forberedende montering av karm

Du trenger: skrutrekker og vinkelhake.

1. Snu karmsidene rett, og kontroller hengslene på begge sider.
2. Begynn med å sette sammen overstykket og sidene. Kontroller at karmen ikke er vridd. Sett i to skruer ovenfra.
3. Hvis du skal bruke Adjufix karmhylse, skal disse monteres nå.

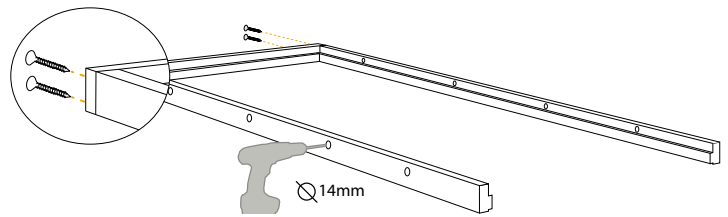


OBS! Hvis du skal bruke Programa- eller Adjufix-karmskrue, skal hullet i karmen bores med 14 mm bor. Det er lettest å gjøre dette før du monterer sammen karmen. Hvis du har bestilt forboret eller formonterte Adjufix, er dette gjort på forhånd.

Montering av dør

Ved bytte av dør trenger du: hammer, sag, skrutrekker, bormaskin, vinkelhake, vater, karmnøkkel, tommestokk, 14 mm bor, karmskrue, kiler, isolasjon.

1. Ved eksisterende dør: Løft av dørbladet, og fjern foringen på begge sider av karmen. Fjern eventuell isolasjon. Sag av spiker/skrue. Løft vekk karmen, og rensk.
2. Sett inn karmen. Hvis denne plasseres direkte på betongunderlag, må det legges tjærepapp under karmen og terskelen.
3. Sørg for at karmens hengselside er loddrett i alle retninger ved hjelp av vater når du skruer den fast. Juster karmen, trekk til eller løsne på skruene (se fig. A). Terskelen kan legges på plass slik at det blir lettere å få riktig avstand mellom karm og terskel.
4. Sett inn dørbladet (se fig. B), og juster karmen etter dørbladet slik at det er en jevn glippe rundt hele dørbladet. Kontroller at dørbladet stopper i ønsket posisjon. Du kan eventuelt snu låssylindere (se fig. C).
5. Fest håndtakssiden ved hjelp av kiler.
6. Skru fast håndtakssiden, og finjuster ved hjelp av karmskruen.
7. Kontrollera at døren lukker lett og at den ikke glipper i låsen. Hvis den glipper, må du bøye ut tappene i metallplaten i karmen (klaringen skal være ca. 1,5 mm).
8. Kapp utstikkende kiler.
9. Til slutt isolerer du rundt hele karmen. Dette påvirker lydisoleringen positivt.
10. Deretter monterer du listene på inn- og utsiden og fester terskelen.

Vi anbefaler å feste terskelen til underlaget. Den kan skrus eller limes avhengig av underlaget. Hvis du skruer, bør du forsenke skruehullet. Ved plassering direkte på betongunderlag, må du legge tjærepapp under karmen og terskelen.

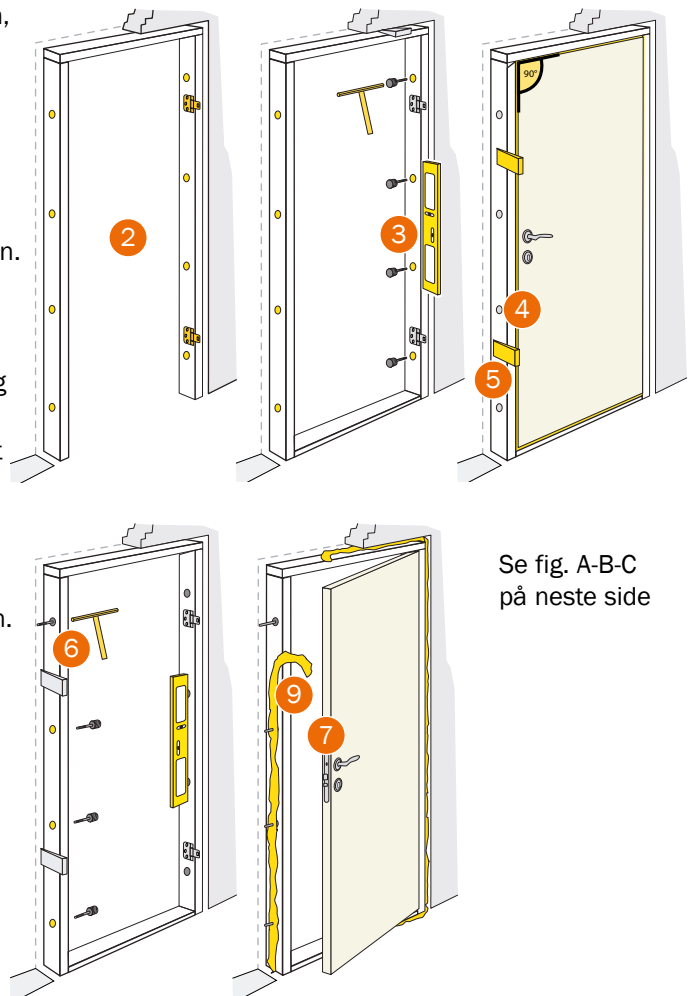

Se fig. A-B-C på neste side




DOORIA[®]

WWW.DOORIA.NO

Karmskruer/hylser


Karmskrue/hylse skal brukes for godkjent montering.
Det finnes alternativer alt etter hvilket veggmateriale du har.
Byggvarehandelen kan gi deg veiledning.
Nedenfor er det vist tre alternativer.

fig. A, Programa karmskrue

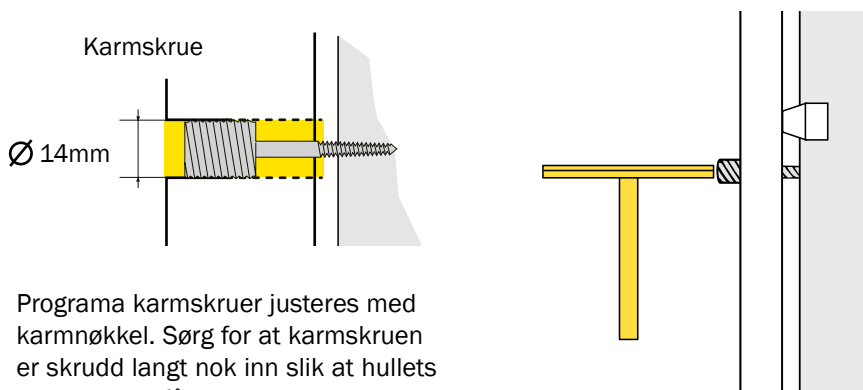

Programa karmskruer justeres med karmnøkkel. Sørg for at karmskruen er skrudd langt nok inn slik at hullets dekkplugger får plass.


fig. A, Adjufix karmhylse

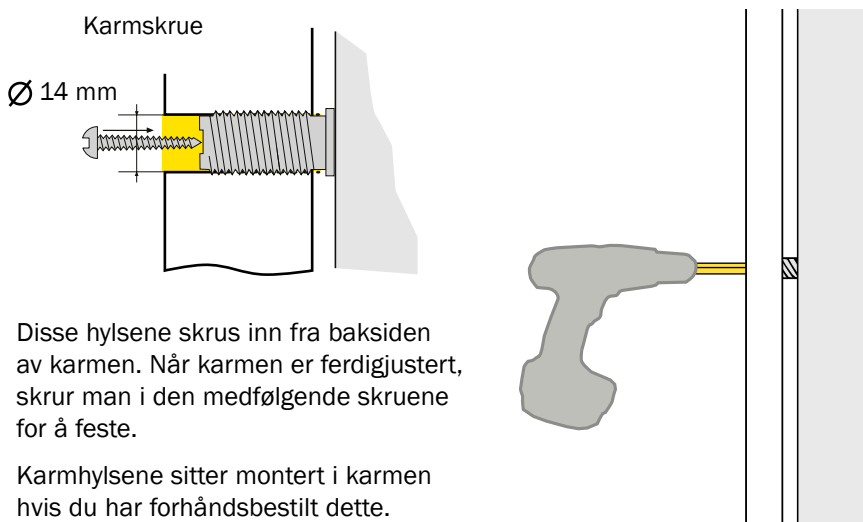

Disse hylsene skrues inn fra baksiden av karmen. Når karmen er ferdigjustert, skrur man i den medfølgende skruene for å feste.

Karmhylsene sitter montert i karmen hvis du har forhåndsbestilt dette.

fig. A, Karmskrue type L

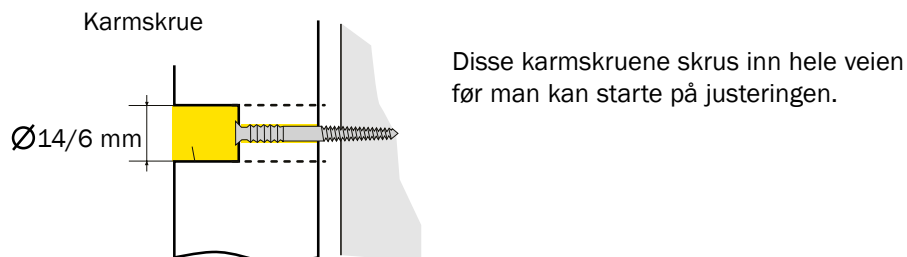


Disse karmskrueene skrues inn hele veien før man kan starte på justeringen.

Hengsler og lås

Lås og hengsel sitter alltid formontert på døren.

fig. B, Hengsel

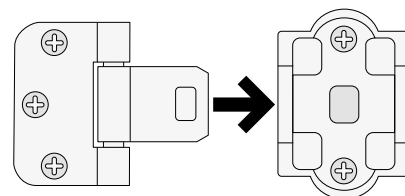


Løsne litt på skruene på dørens del av hengselet.

Før deretter karmens hengseldel inn i dørbladets del.

Trekk deretter til skruene igjen.

fig. C, Lås

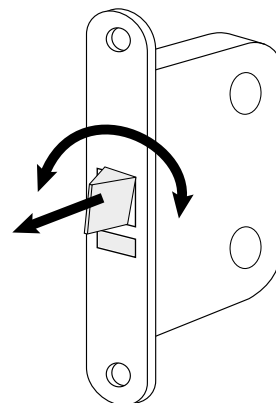

Låssylinderen kan trenge justering avhengig av om du skal ha venstre- eller høyrehengt dør.

Dra ut låssylinderen med en tang, og vri den 180 grader i valgfri retning.



DOORIA[®]

WWW.DOORIA.NO

Vedlikeholdsanvisning Dooria innerdører

Tre er et levende materiale som påvirkes og endres ved endringer i fuktighet og temperatur. Sørg for å holde rommets temperatur og relative fuktighet så konstant som mulig gjennom god oppvarming og ventilasjon.

For å unngå for store bevegelser i trematerialet, skal den relative fuktigheten (RF) være innenfor 30–60 %. Fordi det er innerdører bør det være samme klima på begge sider.

Vær klar over de ulike treslagenes tekniske egenskaper slik som hardhet, ripefølsomhet, farge m.m.

Beskytt døren mot fuktighet, og tørk av alt væskesøl umiddelbart.

Rengjøring

Gjør det til rutine å fjerne synlig skitt. Støvsuging med fast børstemunnstykke fjerner de fleste tørre partikler. Tørk over med en lett fuktet klut ved behov.

Vannet kan tilsettes noen dråper såpe eller mildt syntetisk rengjøringsmiddel, slik som oppvaskmiddel uten ammoniakk. Bruk aldri gjennomvåt klut.

Klarlakkerte, laserte, beisede eller dekkmalte dører

Vedlikehold

Dørens lakkoverflate vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal døren mellom-slipas med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakking. Bruk en vannbasert lakk av god kvalitet.

Renovering

Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må laklaget slipes helt bort før behandling.

Flekkfjerning

Fjern flekker før de rekker å tørke inn i lakken, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert dør skades av for mye og varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor forsiktighet.

OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.

Flekker av:

Fjernes med:

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, kaffe, brus, saft, te, vin, egg, øl, ekskrementer, oppkast, urin	Nøytralt eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk utspedd i lunke vann
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot, vanskeligere flekker av sjokolade og fett	Vaskenafta, lakknafta
Fargestifter, leppestift, tusj	T-sprit 50 % (spes ut med vann)
Stearin, tyggegummi	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på flekken. Skrap deretter forsiktig
Blod	Kaldt vann

OBS! Bearbeidet overflate får nesten alltid et annet utseende etter utbedring.



DOORIA[®]

WWW.DOORIA.NO

Vedlikeholdsanvisning Dooria innerdører

Oljede dører

Oljede dører leveres kun grunnoljet og må snarest etterbehandles med møbelolje. Mindre, blanke flater kan eksistere og skyldes et visst oljeoverskudd. Ved første gangs behandling bør man slippe de blanke partiene og dørbladets overflate i forbindelse med oljingen. Bruk da et fint sandpapir, grovhet 220–320, og slip i fiberretningen. Harde partier i trestrukturen forblir ofte blanke da disse ikke absorberer olje på samme måte som myke partier.

Vedlikehold

Vedlikeholdet avhenger av hvor hard slitasje døren utsettes for. Det første vedlikeholdet utføres normalt ca. 2–3 måneder etter grunnbehandlingen/bruksstarten. En oljet dør skal i løpet av det første året vedlikeholdes regelmessig i offentlige miljøer, i private ved behov. En tommelfingerregel for periodisk vedlikehold i offentlige miljøer er 1–3 ganger/år ved normal slitasje. Tørrpolering nå og da gir bedre finish. Gnikk med en myk klut.

Fordelen med oljebehandling er at man kan punktforbedre og vedlikeholde en del av overflaten. Ved ujevn slitasje av døren, f.eks. området ved håndtaket, skal disse flatene oljes oftere enn andre flater. Bruk egnet verneutstyr og sørg for god ventilasjon. Les instruksjonene på emballasjen.

Brukte kluter legges i vann og/eller i en stålbeholder med tett lokk for å hindre selvantennning.

Verktøyet rengjøres i lakknafta. Oljebehandling må ikke finne sted i nærheten av åpen ild eller varmekilder. Røyking må ikke forekomme under behandlingen. Ovennevnte gjelder for løsemiddelbaserte oljer, det finnes vannbaserte alternativer. Kontroller alltid med oljeproduzenten hva som gjelder for beskyttelses- eller sikkerhetsutstyr.

Flekkfjerning

Fjern flekker regelmessig. For beste resultat bør flekker fjernes når de er ferske og ikke har rukket å tørke inn i døren. Tørk over med rent vann ved behov.

Bruk en lett fuktet klut. En oljet dør skades av for mye vann, sterke alkaliske rengjøringsmidler og kraftige løsemidler. Følg flekktabellen nedenfor.

Begynn med trinn 1, og fortsett nedover i tabellen til flekken gir etter.

Trinn 1 Svak såpeløsning, eventuelt supplert med bearbeidelse av flekken med hvit nylonduk.

Trinn 2 Bytt ut såpeløsningen med vaskenafta, og bearbeid flekken med hvit nylonduk.

Trinn 3 Slip vekk flekken med grønn nylonduk eller fint slipepapir (min. 180). Slip i fiberretningen.

Trinn 4 Hvis flekken ikke går bort på annen måte, skrapes du med barberblad eller kniv.

Hvis flekkfjerningen forårsaker nedmatting av overflaten eller lyse flekker, supplerer du punktvis med olje.

Bruk klut eller pensel, vent 15–20 minutter, etterpoler for hånd med rød eller hvit nylonduk. Gjenta ved behov.

OBS! Bearbeidet overflate får nesten alltid et annet utseende etter utbedring.



DOORIA[®]

WWW.DOORIA.NO

Leveringsbestemmelser – Lagring på byggeplassen – Garantier

Leveringsbestemmelser

Følgeseddel skal følge med alle varer.

Ved ankomst skal kjøperen kontrollere at varen stemmer overens med følgeseddelen, og at den ikke har synlige skader/feil.

Når varen pakkes ut, og før den tas i bruk, skal den kontrolleres igjen så nøyaktig som mulig.

Dersom en vare med feil er blitt montert av kunden, regnes feilen som akseptert av kunden.

Skade som ikke er synlig ved ankomsten, skal meldes til Dooria snarest, og senest etter 7 dager.

Synlig skade eller manglende vare meldes omgående til Dooria, og noteres på fraktseddelen. Den som leverte ut varen, bekrefter noteringen med signatur og bilnummer.

Hvis en entreprenør skal montere døren, skal kunden etter utpakkingen kontrollere om varen har noen synlige skader eller åpenbare feil. Dette før montering skjer.

Når monteringen er ferdig, skal kjøperen igjen kontrollere døren.

Hvis kjøperen ikke reklamerer varen innen ovennevnte tid, til tross for at han oppdaget eller burde ha oppdaget feil eller mangler, mister kjøperen retten til erstatningskrav.

Reklamasjonen skal gjøres eller bekreftes skriftlig, og inneholde opplysninger om feilens art og omtrentlig omfatning, samt skadens størrelse.

Ved eventuell reklamasjon bedømmes døren i henhold til normene i svensk standard, SIS 81 73 04/81 73 03.

Lagring på byggeplassen

Dørene skal oppbevares i et tørt og godt ventilert rom, stående eller liggende på godt tilpassede underlag, minst 10 cm over gulvet slik at utstikkende beslag ikke skader andre dører. Beslag og lignende som leveres separat, skal oppbevares innendørs.

Byggfukt

For å unngå skader på dører pga. byggfukt, bør nøye tørking og avfukting skje i byggetiden. Eksempler på skader forårsaket av byggfukt, kan være svelling, avsetning av farge, krakeleringer osv.

Garantier

2 års fabrikkgaranti

2 års malings- og lakkgaranti

OBS! Toppforseglingens farge endres naturlig med tiden.

Ved høy varme og kraftig sollys kan dørbladet endre form, men går tilbake til opprinnelig form ved normal temperatur.

OBS! Garantiene gjelder ikke for egen overflatebehandling av produktene.

Vær oppmerksom på at alle garantier forutsetter korrekt montering og at vedlikehold er utført på riktig måte.

Feil montering av døren omfattes ikke av produktgarantien. Dersom kunden reklamerer en dør som ikke er korrekt montert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader i forbindelse med besiktelse.



DOORRIA[®]

WWW.DOORRIA.NO