

Leveringsbestemmelser



DOORIA[®]

Leveringsbestemmelser

Alt gods sendes med følgeseddel.

Kjøperens mottakskontroll skal ved godsets ankomst avstemme mot følgeseddel samt sjekke for synlige skader.

Fraktskader

Viktig! Ved synlig skade på emballasjen (spar på emballasjen) eller manglende gods skal det omgående meldes til sjåfør eller til transportselskapet.

Den som overleverer godset anfører noteringene med sin signatur og bilnummer.

Skade som ikke er synlig ved mottaket meldes til transportselskapet snarest, og *senest innen 7 dager*.

Om montering er gjort av skadet vare anses feilen som akseptert.

Lagring av dører

Dørene skal oppbevares i et tørt og godt ventilert rom, stående eller liggende på godt tilpassede underlag, minst 10 cm over gulvet slik at utstikkende beslag ikke skader andre dører.

Døren skal ikke lagres ute og de skal beskyttes mot fukt, smuss og mekanisk påvirkning. Påse at det ikke skapes kondens i forpakningen.

Beslag etc. som leveres separat skal oppbevares innendørs.

Forberedelser

HVA BEHØVER JEG AV VERKTØY?

Hammer, sag, skrutrekker, vater (1800 mm langt og et kort), vinkelhake, bormaskin (14 mm bor). Justeringsnøkkel til karmskrue. Tetningsmateriale, blyant, diffusjonstett elastisk myk fug, 2 stk treplanker på 1,5 m (for å måle diagonalmålet), kiler av tørt og hardt virke eller plast. Umbracønøkkel for justering av hengsler.

FØR DU BEGYNNER MED MONTERING AV YTTERDØREN.

Dørene leveres med forborede karmen. Undersøk hvilket veggmateriale du har, plugg trenger du til betong- eller teglvegg. Velg så mellom karmskrue/treskrue. Vær nøye, tenk på at feil montering gir deg en dårlig funksjon.

Om eksisterende dør finnes:

OBS! Kontroller den nye døren så den ikke er skadet før du tar bort den gamle døren. Montering av defekt vare innebærer att du har godkjent varen.

Mål døråpning og karmyttermål så målene stemmer.

Løft av dørbladet og fjern foringen på begge sider av karmen.


Ta bort eventuell isolasjon.

Sag av spiker/skruer. Løft bort karmen og rens rent.

Dørbladet på den nye døren tas lettest bort når døren ligger flatt.

Om dør og karm er oppreist, må dørbladet løftes når døren skal åpnes.

Dette for ikke å skade undersiden av dørbladet.

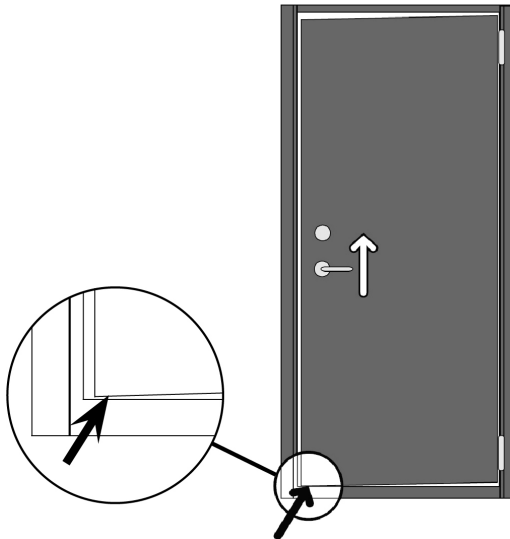

SIDELYS

Har du et sidelys til døren, skal det monteres nå.


Plasser sidelyset på siden og legg en streng av mineralull eller fugemasse langs sidelysets side. Legg dørkarmen oppå sidelyset og skru fast. Tenk på at sidelyset ikke er forboret. Bor hull i sidelysets langsider (som festes i veggen) om man ikke kommer til å skru fra utsiden.



PARDØR

Du trenger: skrutrekker og en vinkelhake.

1. Vend karmsidene rett og sjekk hengslene på begge sider.
2. Begynn med å sette sammen overstykket med sidene. Sett i en skrue ovenfra og fra siden.
3. Påfør silikon mellom terskel og karmside. Skru deretter karmsidene og terskel med 2 skruer på hver side.
4. Gjenta rundt om og følg deretter anvisningen for montering av døren.


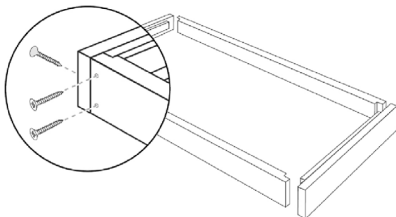


Montering


Obs!

Bruk passende fuktsperre mellom terskel og gulv som f.eks. tjærepapp.

Sett den nye karmen på plass. Sett inn terskelen. Rette inn henglesiden så den står loddrett og kile fast provisorisk. Gjør det samme på karmens låsside. Karmen må ikke være vridd etter monteringen.

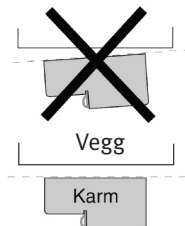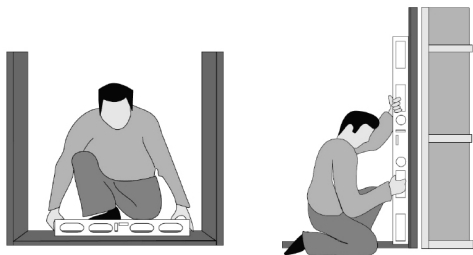

For å være sikker på at karmen er i 90° vinkel, kryssmåler du den. Når begge diagonalmålene er like, står karmen rett.

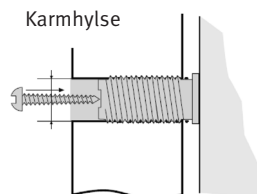


Stram til de øverste og nederste skruene på karmsidene. Kontroller med vater at karmen ikke har flyttet seg.



Sett i de øvrige kilene over skru hullene, og dra til/løsne på skruene, følg etter med kilene.

Kryssmål, så er du sikker på at karmen står rett.

Heng på døren og kontroller at avstanden mellom dør og karm er jevn. Juster ved behov ved hjelp av hengslene.

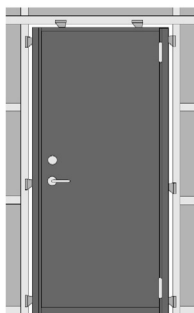


Tett fra inn- og utside med mineralull (ikke fugeskum), men tett ikke så hardt at karmen buler ut.

For brannklassifisert dør skal materialet være ubrennbart.



Avslutt med en elastisk fuge mot romsiden for å gjøre karmen diffusjonstett (lufttett). La det være en luftkanal på ca 17 mm mot utsiden.

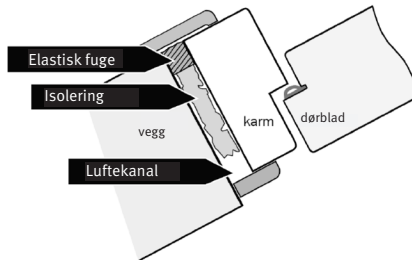



Kapp kilene i nivå med karmen og tett mellom karm og vegg.

Etter tettingen monteres dekkplaster, bekledning og foring rundt hele døråpningen.

ETTERJUSTERING


Hengslene kan justeres både i høyde og bredde. Ved sidejustering, løsne på hengselinnfestningen i karmen og justere med sideskruene.

Går ikke låsereilen inn i låskassen, kan det justeres med en liten skrutrekker. Glem ikke å skru fast sikkerhetsskruene "A".

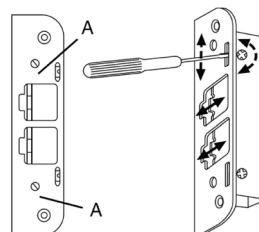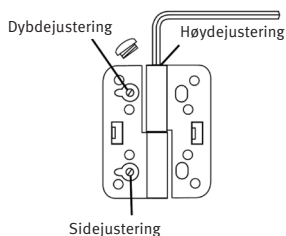

MONTERING SYLINDER


Obs! Vær oppmerksom på at et eller flere mellomlegg kan behøves for å få sylindere ut til rett avstand.

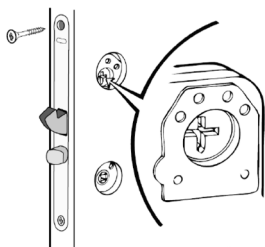

Kontroller at pilene i låskassen peker nedover på begge sidene før du skrur inn sylindrene.


MONTERING BESLAG

Monter beslag i terskelens spor med egnet lim (under terskelen eller i framkant). I de tilfeller der beslag ikke kan brukes, tettes terskelen i framkant så vannet ikke kan trenge inn under terskelen.

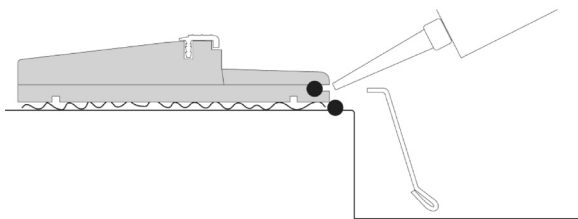

SKJERM TAK

Obs! Om dør monteres i flukt med fasade, skal døren beskyttes av skjerm tak etter angitte mål eller egnet dryppbeslag. Minstemål uten tak eller beslag er 120 mm.

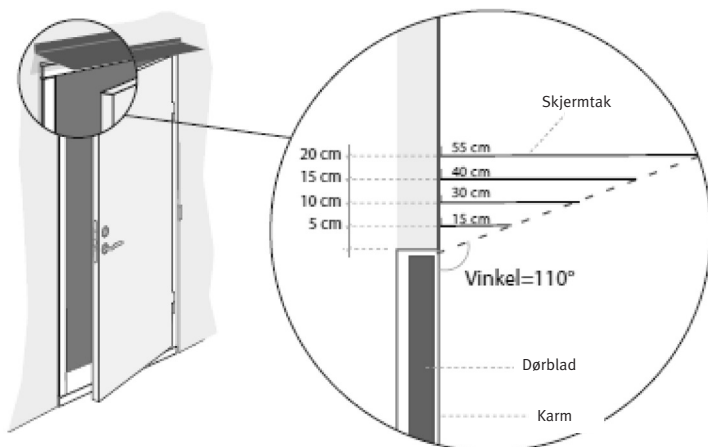

Vedlikehold

MALTE YTTERDØRER trenger vedlikehold.

Vask døren ved behov med en mild såpe og skyll rent med vann etterpå.

Behandle døren minst en gang per år med flytende bilvoks uten slipemiddel.

Har du fått lakkskader skal disse utbedres umiddelbart, ellers gjelder ikke garantiene.

Fargekodene får du av din forhandler eller fra brosjyremateriale.

Garantier

For informasjon om garantier, se: www.dooria.no

Merknader:



DOORIA®

www.dooria.no